


## 88 E Empfehlung:

### Verhalten auf der Baustelle

#### Transport

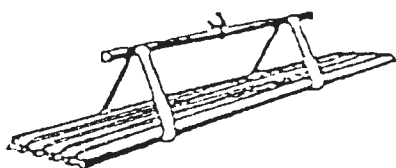


Sorgfältiger Ablad sowie Transport auf der Baustelle ist zu gewährleisten. Es ist eine Hebeschiene mit Tragbändern zu verwenden. Auf einwandfreie Gewichtsverteilung ist zu achten. Ein Durchbiegen der Fassaden und Profile ist zu vermeiden. Das Durchbiegen ruft Wellen auf der Materialoberfläche hervor. Gabelstapler sind in der Regel ungeeignet. Die schlechte Gewichtsverteilung bewirkt bei längeren Paneelen ein Durchhängen und somit ein Wellen der Fassaden.  
Flachpaneelen über 3'000 mm dürfen nicht von einer Person alleine getragen werden.

#### Lagerung



Fassadenbleche und Profile sind vor der Montage trocken, auf Kanthölzern zu lagern. Feuchtigkeitsschäden treten besonders bei aufeinanderliegenden Profilen und Blechen auf. Oxydationsschäden an allen Materialien und Farben vermindern die Qualität. Diese Produkte sind für ihren Einsatz unbrauchbar.

#### Schutzfolien

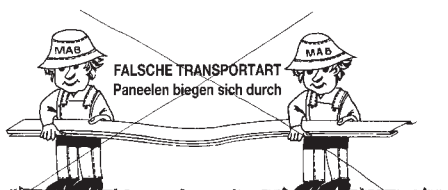

MAB-Fassadenprodukte können auf Verlangen mit einer abziehbaren Polyäthylenschutzfolie geliefert werden. Die Schutzfolie soll eine Verschmutzung und mechanische Beschädigung während Transport, Lagerung und Montage verhindern. Es werden von uns auf Wunsch UV-beständige Schutzfolien verwendet. Trotzdem muss die Folie spätestens 4 Wochen nach der Lieferung entfernt werden.

Höhere thermische Belastungen, Kontakte mit Lösungsmitteln (Verdünnern, Klebern, Lacken, Klebebändern etc.) sind zu vermeiden. Dies gilt auch für Polyurethanschäume während der Applikation.

Tiefe Temperaturen erschweren das Entfernen der Folie. Das Abziehen soll nicht ruckartig erfolgen.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die Abziehbarkeit der Schutzfolie entscheidend beeinträchtigt werden.

Polyäthylenfolie ist als organischer Stoff brennbar. Daher sind die einschlägigen Massnahmen des Brandschutzes zu beachten.


Schutzfolien können durch die Verarbeitung verletzt werden. Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, müssen die Fassaden und Profile trocken gelagert werden. Auf jeden Fall muss die Folie vor der Benetzung entfernt werden.

Version française voir au verso

## 88 E Recommendation:

### Comportement sur chantier

#### Transport

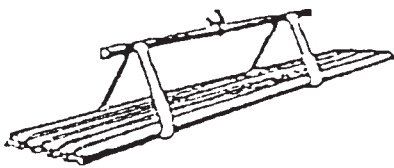

Un déchargement soigneux ainsi que le transport sur chantier doivent être garantis.

Un lève-rail avec sangles doit être utilisé. Tenir compte d'une bonne répartition du poids. Le fléchissement provoque une ondulation du matériel.

Les chariots-élévateurs à fourche sont normalement impropres. La mauvaise distribution du poids provoque l'affaissement des longues pièces et l'ondulation de la façade.

Les panneaux plats dépassant 3000 mm de long ne doivent pas être portés par une seule personne.



#### Stockage



Avant le montage, les tôles de façade et profilés doivent être stockés au sec, sur du bois équarri.

Les dégâts provoqués par l'humidité apparaissent tout particulièrement sur les profilés et tôles superposés. Les dommages d'oxydation causés aux matériaux et couleurs en diminuent la qualité. Ces produits ne sont plus utilisables.

#### Feuilles de protection

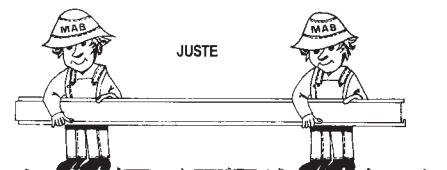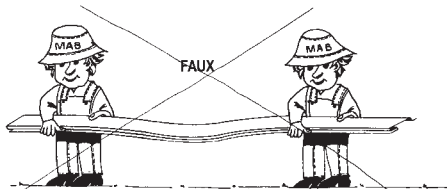

Sur demande, les produits de façade MAB peuvent être livrés avec une feuille de protection de polyéthylène détachable. La feuille de protection doit être protégée de l'encrassement et de l'endommagement mécanique pendant le transport, le stockage et le montage. Nous employons sur désire des feuilles de protection résistant à la radiation ultraviolette. La feuille doit tout de même être enlevée 4 semaines au plus tard après la livraison.

D'importantes variations thermiques, des contacts avec des dissolvants (diluants, colles, laques, bandes adhésives etc) doivent être évités. Ceci est aussi valable pour la mousse de polyuréthane pendant l'application.

Les températures basses rendent le détachement de la feuille de protection plus difficile. Ne pas détacher la feuille par saccades.

Lors de non-observation de ces indications le détachement de la feuille peut s'avérer néfaste.

Matériau organique, la feuille de polyéthylène est combustible. Il faut donc observer les prescriptions de la protection contre les incendies.

Par le pliage les feuilles de protection peuvent être endommagées. Pour éviter des dégâts d'humidité, les profils doivent être stockés au sec. Il est recommandée d'enlever la feuille de protection avant l'utilisation.

Deutsche Version siehe Vorderseite