


88 E Recommendation:

Comportement sur chantier

Transport

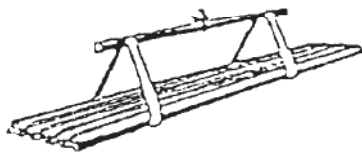

Un déchargement soigneux ainsi que le transport sur chantier doivent être garantis.

Un lève-rail avec sangles doit être utilisé. Tenir compte d'une bonne répartition du poids. Le fléchissement provoque une ondulation du matériel.

Les chariots-élévateurs à fourche sont normalement impropres. La mauvaise distribution du poids provoque l'affaissement des longues pièces et l'ondulation de la façade.

Les panneaux plats dépassant 3000 mm de long ne doivent pas être portés par une seule personne.


Stockage



Avant le montage, les tôles de façade et profilés doivent être stockés au sec, sur du bois équarri.

Les dégâts provoqués par l'humidité apparaissent tout particulièrement sur les profilés et tôles superposés. Les dommages d'oxydation causés aux matériaux et couleurs en diminuent la qualité. Ces produits ne sont plus utilisables.

Feuilles de protection

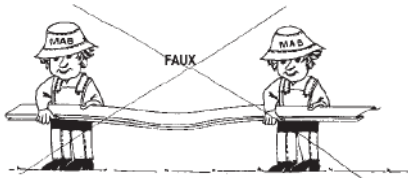

Sur demande, les produits de façade MAB peuvent être livrés avec une feuille de protection de polyéthylène détachable. La feuille de protection doit être protégée de l'encrassement et de l'endommagement mécanique pendant le transport, le stockage et le montage. Nous employons sur désire des feuilles de protection résistant à la radiation ultraviolette. La feuille doit tout de même être enlevée 4 semaines au plus tard après la livraison.

D'importantes variations thermiques, des contacts avec des dissolvants (diluant, colles, laques, bandes adhésives etc) doivent être évités. Ceci est aussi valable pour la mousse de polyuréthane pendant l'application.

Les températures basses rendent le détachement de la feuille de protection plus difficile. Ne pas détacher la feuille par saccades.

Lors de non-observation de ces indications le détachement de la feuille peut s'avérer néfaste.

Matériau organique, la feuille de polyéthylène est combustible. Il faut donc observer les prescriptions de la protection contre les incendies.

Par le pliage les feuilles de protection peuvent être endommagées. Pour éviter des dégâts d'humidité, les profilés doivent être stockés au sec. Il est recommandé d'enlever la feuille de protection avant l'utilisation.

Deutsche Version siehe Vorderseite